Panasonic BF-413P

ボールペンライト

光る!
ペン先

暗がりでも
メモが
とれる!

●OHP会議に

●暗い車内での
書きものに

●夜間巡回などに

オキシライド乾電池は
パワフルであるため、
豆球が切れる場合が
ありますのでご使用に
ならないでください。

単4形乾電池
1コ用
マンガン乾電池
アルカリ乾電池 専用

電池別売

プラ:パック
>PET<

紙:台紙

裏面の説明文をよくお読みのうえ正しくお使いください。

Panasonic

ボールペンライト
品番 BF-413P

■安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠注意

■電池の使用表示に従う
■使用後は、必ずスイッチを切る
■定期的に点検する(点灯・液もれ)

守らないと電池が液もれする原因となります。

電池の入れかた

1. 前ベースをはずす
2. 電池の⊕⊖を正しく入れる

点灯・消灯のしかた

●キャップをスイッチ側に「カチッ」と音がするまで押し込む
●キャップを回転させると点灯、消灯が切り替わる
※使用後は、キャップを「カチッ」と音がするまで前ベースに押し込む

ボールペン中芯の取り替えかた

●中芯を引っ張ってはずし、新しい中芯を差し込む

豆球の取り替えかた

1. 前ベースをはずす
2. 前ベースから豆球とソケットを引き抜く
3. 豆球を回しながら、ソケットからはずし取り替える

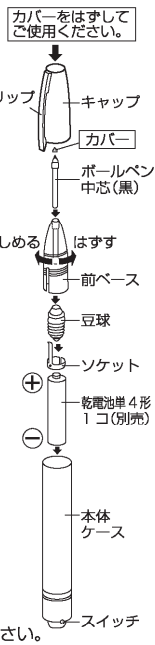

お願い

●濡らさないでください。
●強い衝撃を与えないでください。
●スイッチを、とがったもので押さないでください。
●中芯は、文具店でお買い求めください。
（パイロット社製 BTRF-8 又は同等品）

乾電池	電池寿命 (20℃時)	
単4形 1コ用		連続 約2時間45分 (パナソニックアルカリ乾電池使用時)
		連続 約40分 (パナソニックネオ(黒)乾電池使用時)

1.1V 0.22A ニップル球MB-11N 1コ使用

パナソニック株式会社　エナジー社
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

T4984824143128